


Schaltplan für Schaltkastenanzeige mit Display (LCD) (Code 41

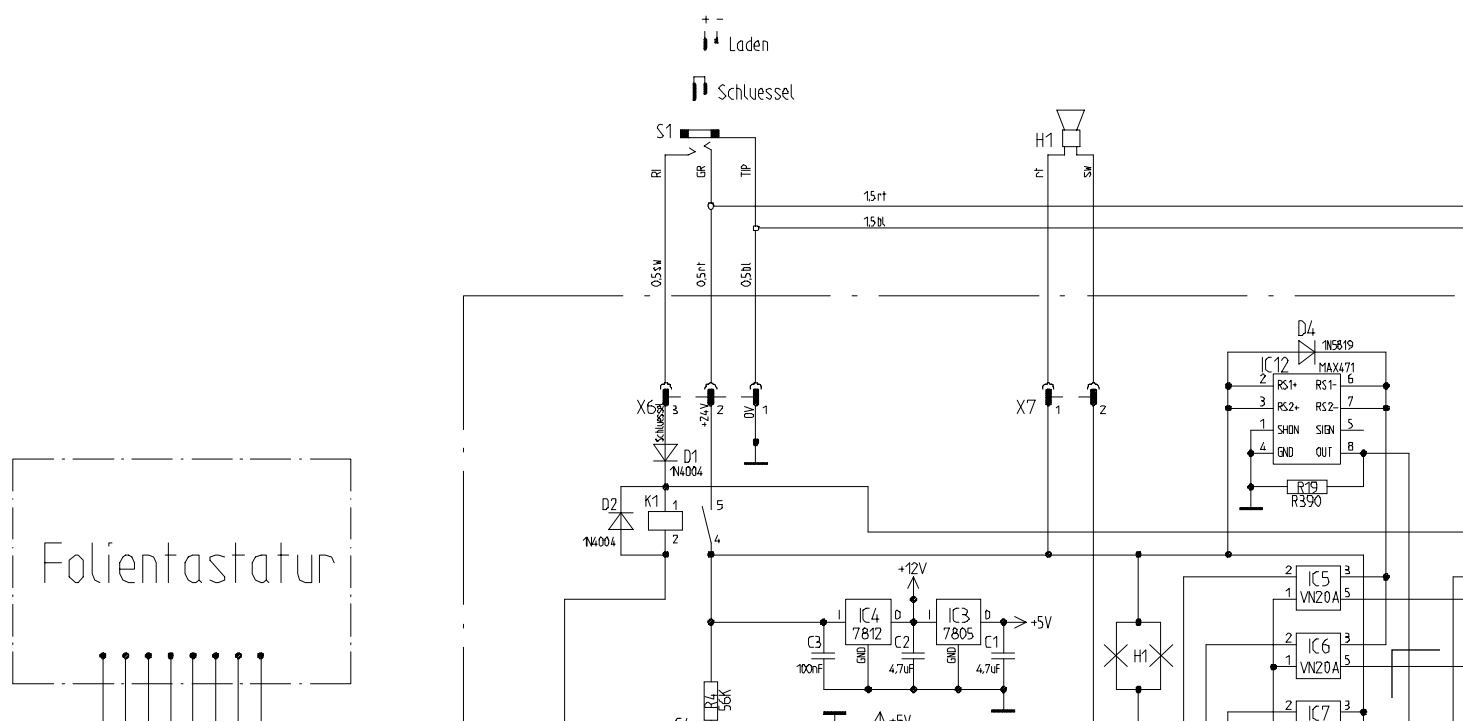

6)

Legende

S1 Schlüsselschalter und Ladebuchse
 H1 Hupe
 X1.1 Schaltkastenstecker 15+2pol.
 X4.1 Servicestecker

Kulissensteuerung:

R1 Fahrpotentiometer
 R2 Lenkpotentiometer
 S2 Totmann/ Sicherheitsschalter

Schaltkastenplatine:


X1/X5 Steckverbindung Schaltkasten-kabel
 X2 Steckverbindung Folientastatur
 X3 Steckverbindung Kulissensteuerung
 X4 Steckverbindung Servicebuchse
 X6 Steckverbindung Fahrschlüssel/Ladebuchse
 X7 Steckverbindung Hupe
 X8 Steckverbindung LCD-Anzeige


Schaltkastenplatine

schleiben
 blink.rts.
 blink.lks.
 licht
 SDA
 SCL
 X5

gn
 bn
 ge
 gr
 rs
 ws

Kulissensteuerung

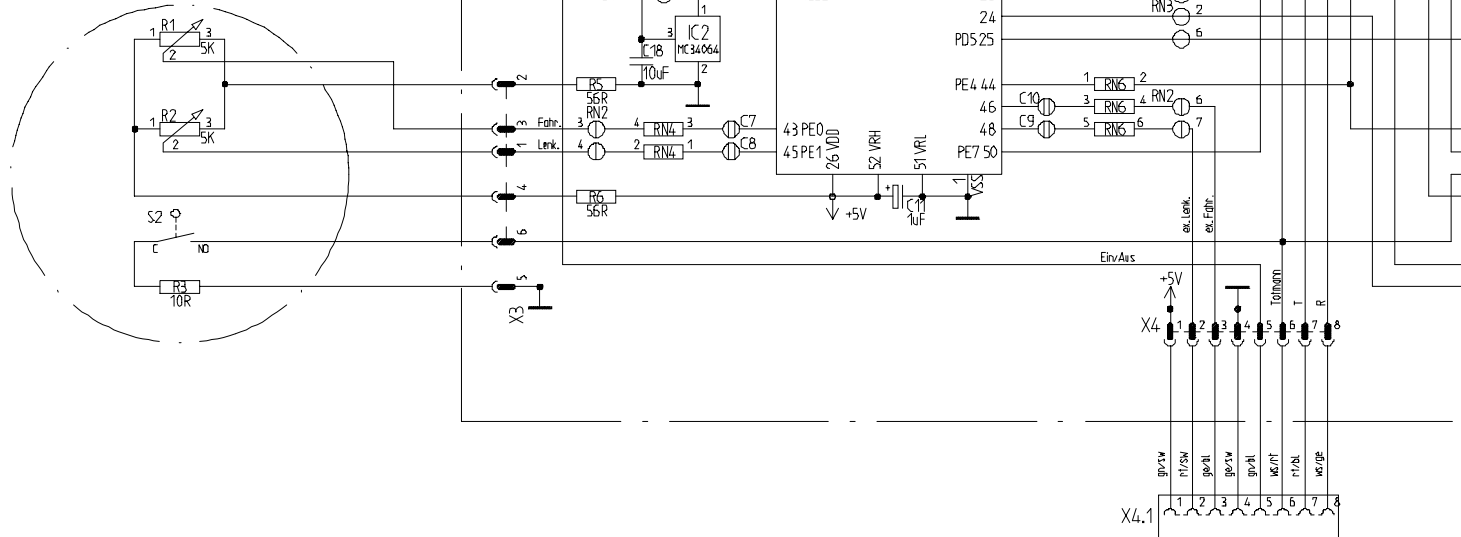

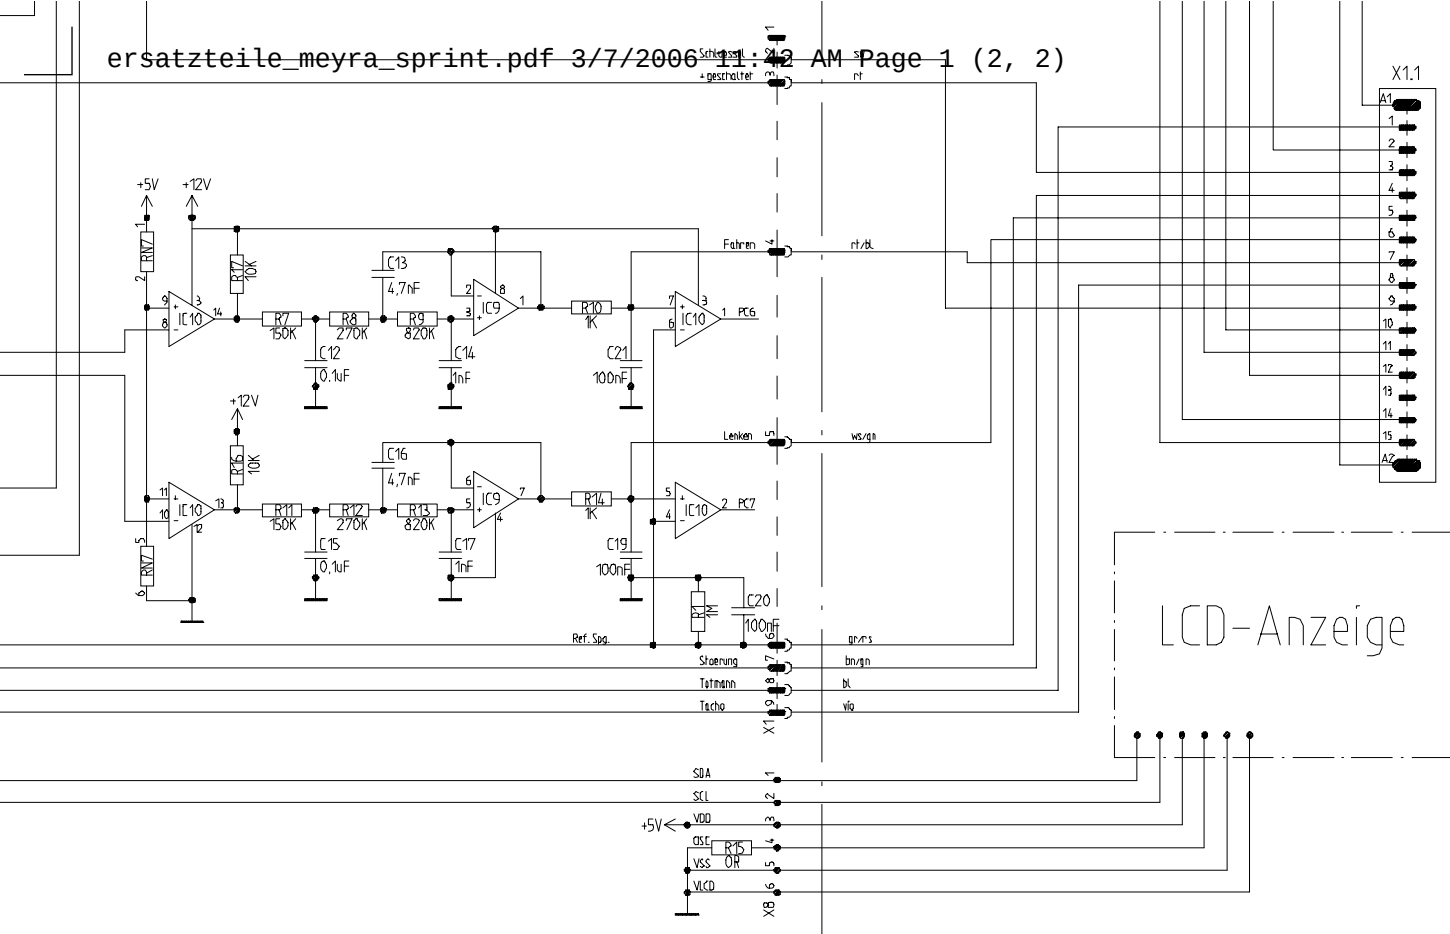

Schaltplan für Verteilergehäuse und angeschlossene Komponente

Legende


G1	Batterie 12V
G2	Batterie 12V
F1	Batteriekreissicherung 60A
Y1	Magnetbremse links
Y2	Magnetbremse rechts
M1	Fahrmotor links
M2	Fahrmotor rechts
X3	Steckadapterplatine Seitenteil links
X4	Steckadapterplatine Seitenteil rechts
S1	Tacho/Magnetsensor
S2	Fahr- Schiebeschalter
S3	Handbremsschalter
S4	externer Fahr Schlüssel (Code 545)

Elektronik:


X1	9-pol. Leistungsstecker
X2	14-pol. Steuerstecker

Beleuchtung:

H1	Rücklicht links
H2	Blinklicht hinten links
H3	Rücklicht rechts

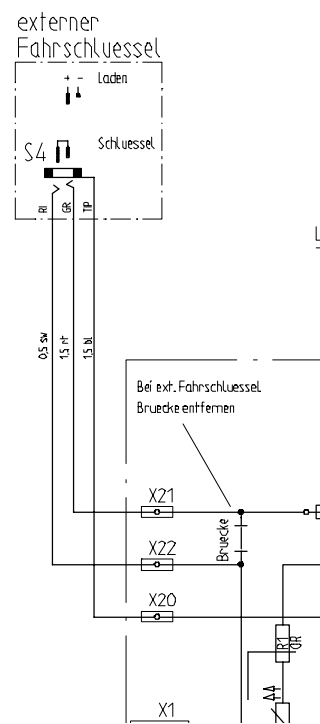

nten

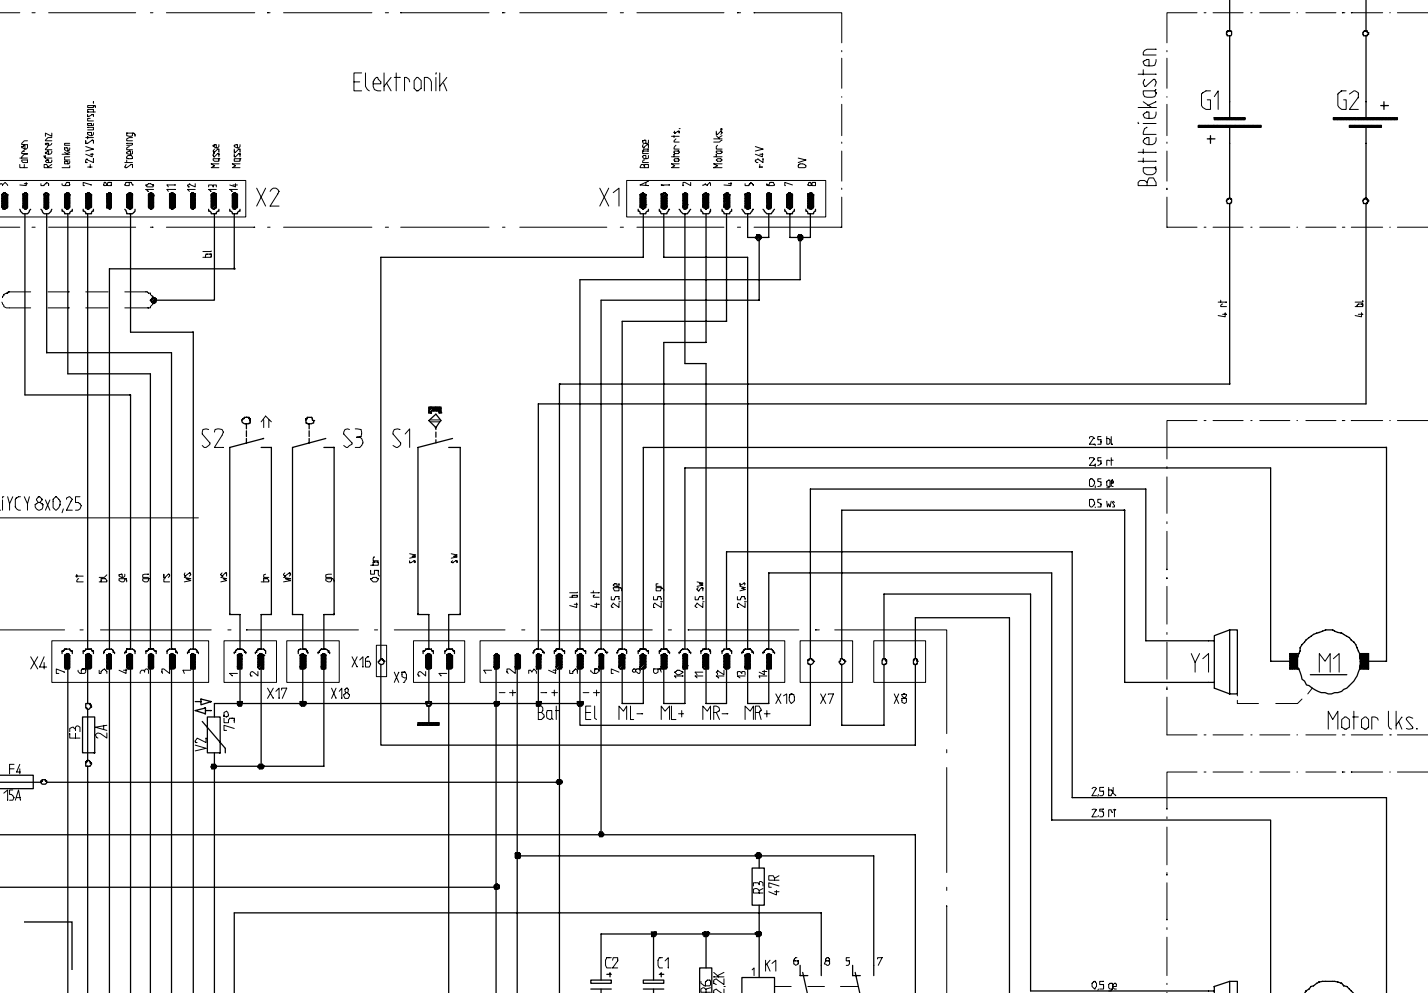


H4 Blinklicht hinten rechts
H5 Scheinwerfer links
H6 Blinklicht vorne links
H7 Scheinwerfer rechts
H8 Blinklicht vorne rechts

Verteilergehäuse (Adapterplatine):


X1 15+2pol. Schaltkastensteckverbindung
X4 7-pol. Elektronik-Steuersteckverbindung
X7 Magnetbremsenklemme links
X8 Magnetbremsenklemme rechts
X9 2-pol. Tacho-Steckverbindung
X10 14-pol. Versorgungssteckverbindung
X11 Beleuchtungssteckverbindung hinten links
X12 Beleuchtungssteckverbindung hinten rechts
X13 Beleuchtungssteckverbindung vorne links
X14 Beleuchtungssteckverbindung vorne rechts
X15 Verstell.-Zuleitungssteckverbindung
X16 Magnetbremsen-Zuleitungssteckverbindung
X17 Fahr- Schiebeschalter
X18 Handbremsschalter
X20 Steckverbindung externer Fahrschlüssel und Ladebuchse
X21 Steckverbindung externer Fahrschlüssel und Ladebuchse
X22 Steckverbindung externer Fahrschlüssel und Ladebuchse

zum Schaltkasten

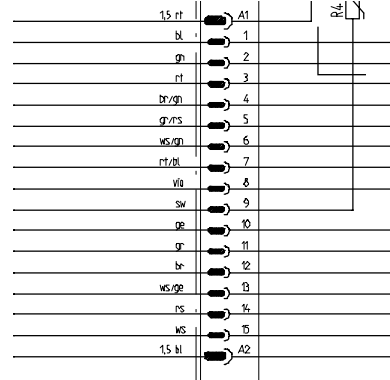


Verteilergehäuse


zur verstärkten Hupe

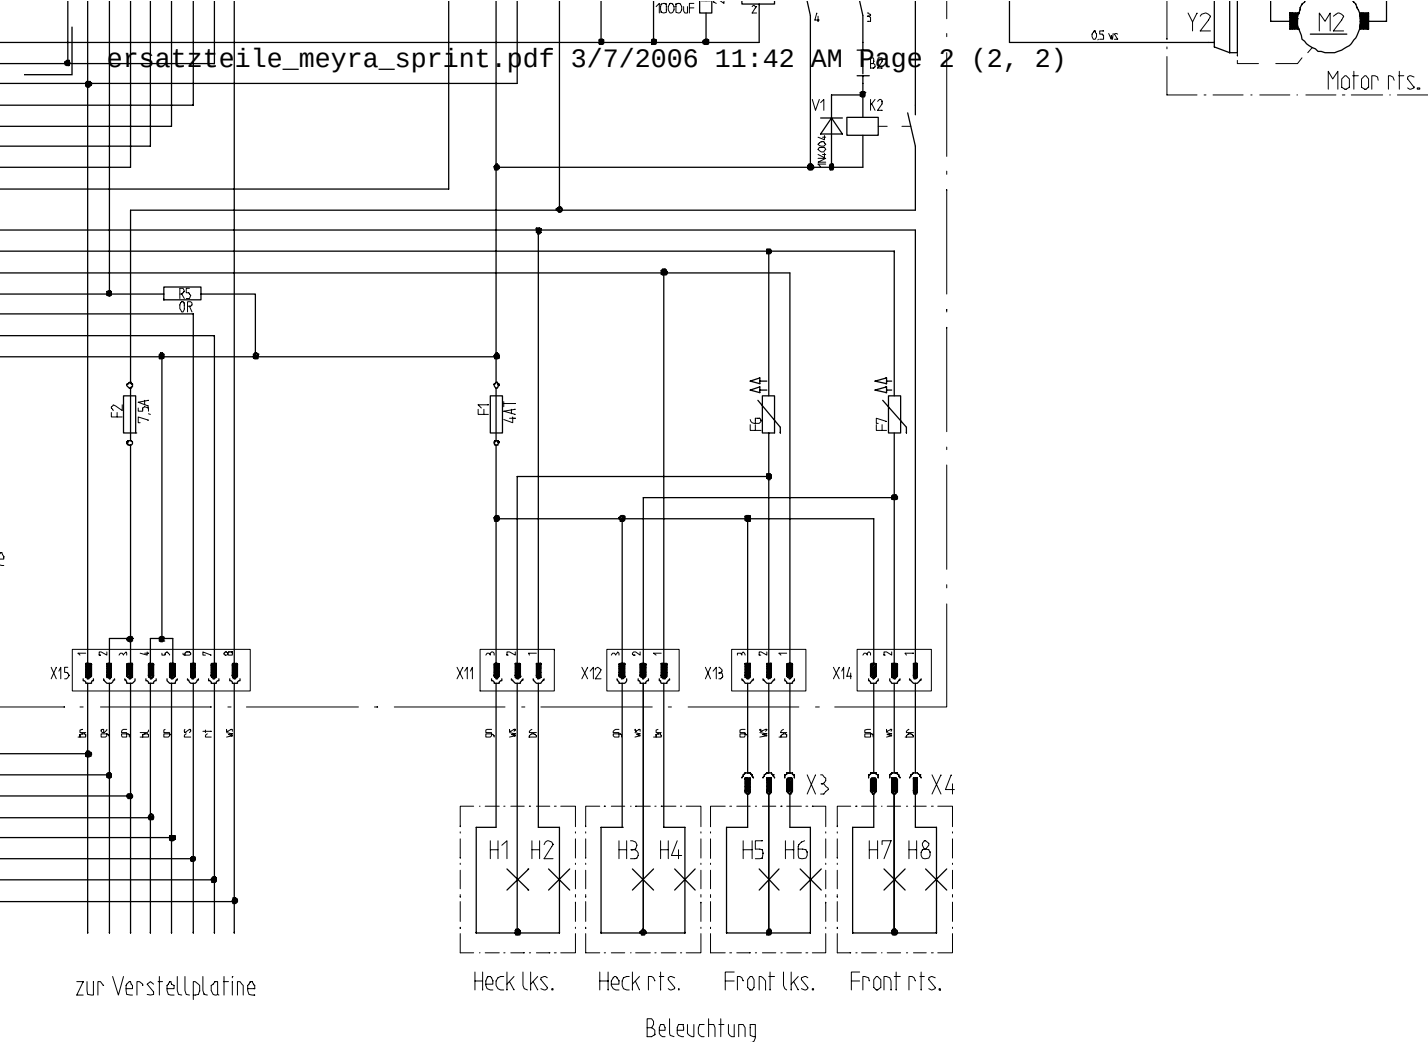


elektr. Rueckenverstellung Code25

elektr. Beinstuetzen Code86

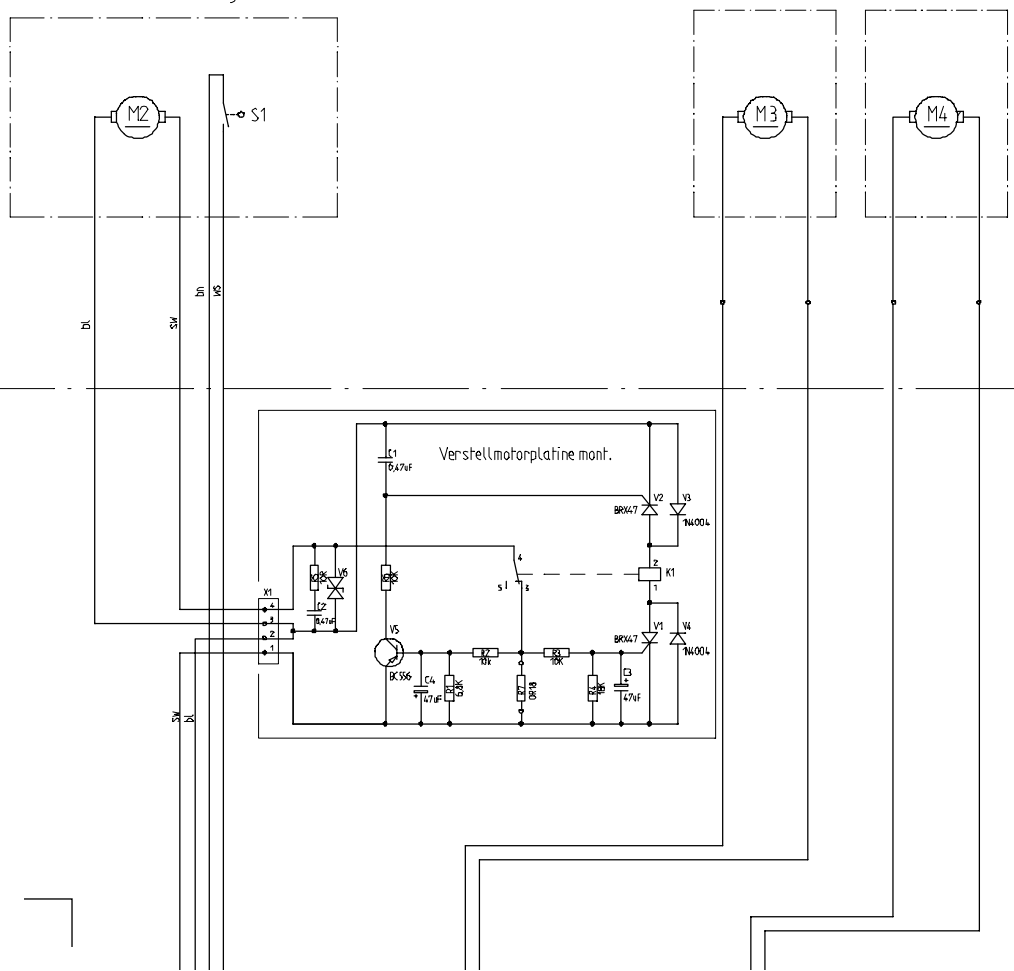

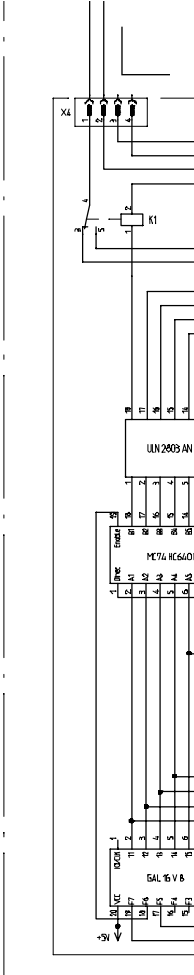

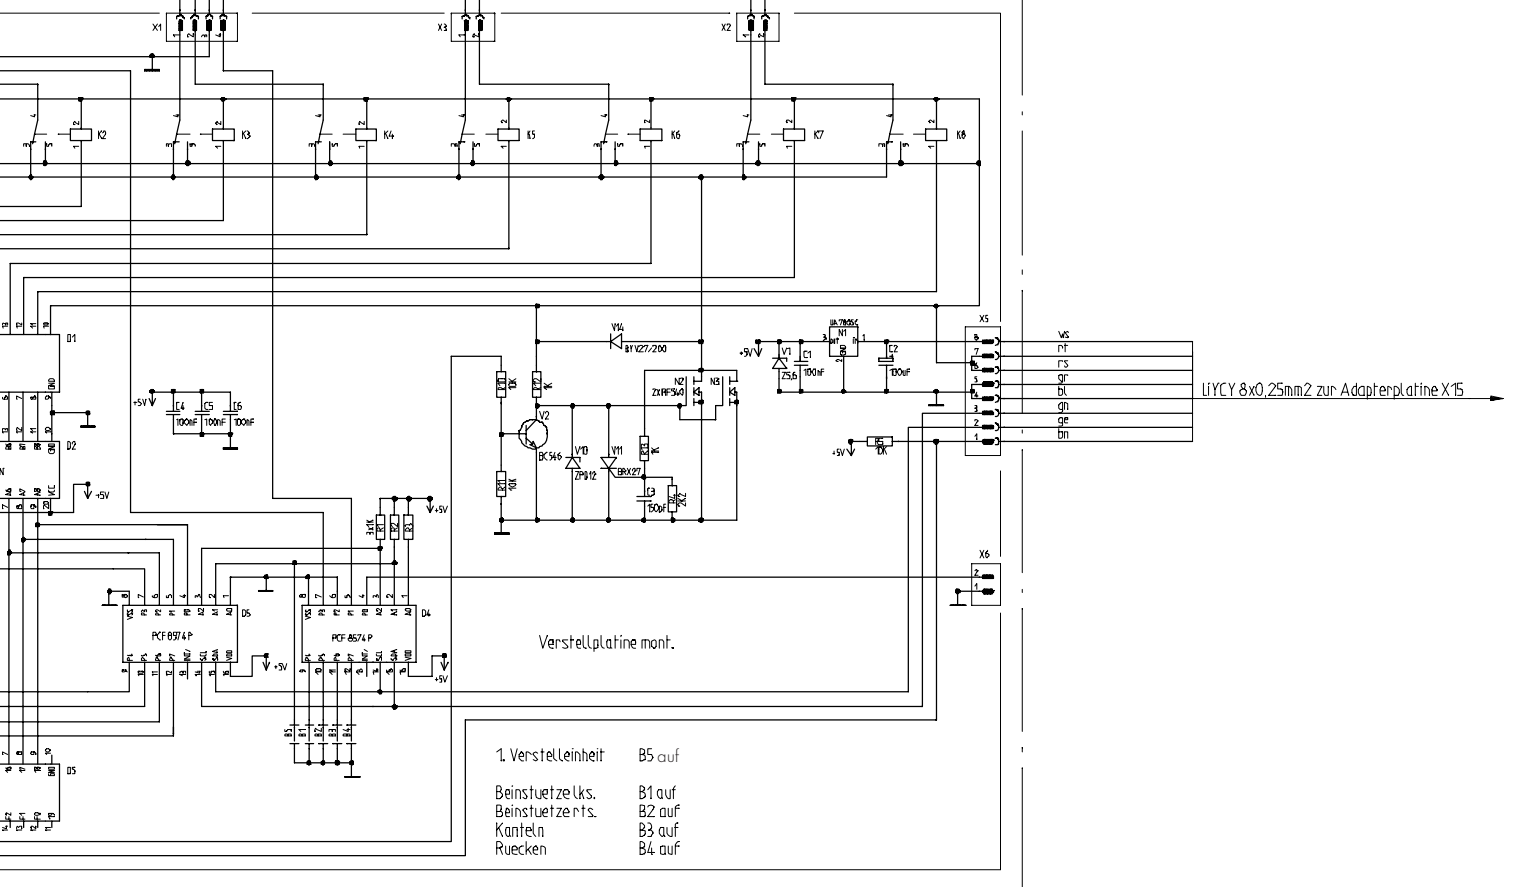

Schaltplan für elektr. Verstellungen ab 03.99

Legende

Sitzkantelung Code 118:

M2 Kantelmotor

Rückenverstellung Code 25:

M1 Rückenverstellmotor

S1 Schalter für Geschwindigkeitsreduzierung

Sitzhöhenverstellung Code 27:

M5 Rückenverstellmotor

S2 Schalter für Geschwindigkeitsreduzierung

Beinstütze Code 86:

M3 Beinstützmotor rechts

M4 Beinstützmotor links

Verstellgehäuse:

X1 Steckverbindung Sitzkantelung

X2 Steckverbindung Beinstützverstellung


X3 Steckverbindung Beinstützverstellung

X4 Steckverbindung Rückenverstellung

X5 Verstell.-Zuleitungssteckverbindung

X6 Steckverbindung Sitzverstellung

Code25:
elektr. Rueckenverstellung

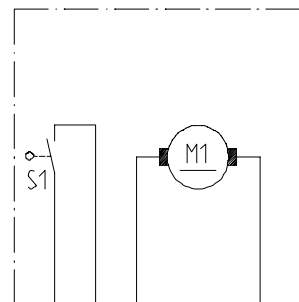


gn

vs



br

bl


Code118 :
elektr. Sitzkantung

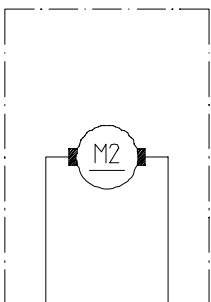

Code86 :
elektr. Beinstuetzen

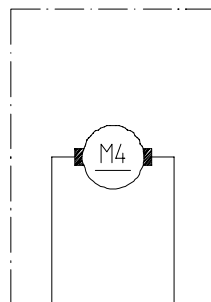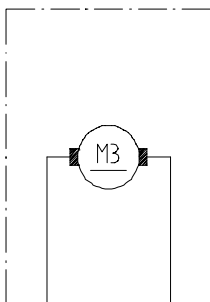

Code27 :
elektr. Sitzhoeohenverstellung

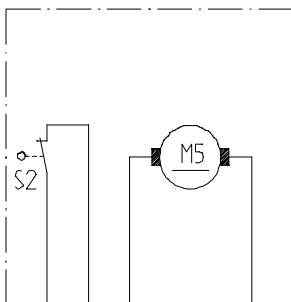


br
bl


br
gn

br
gn

vs
br
nt
ms

zur Adapterplatine X15

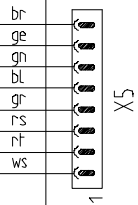

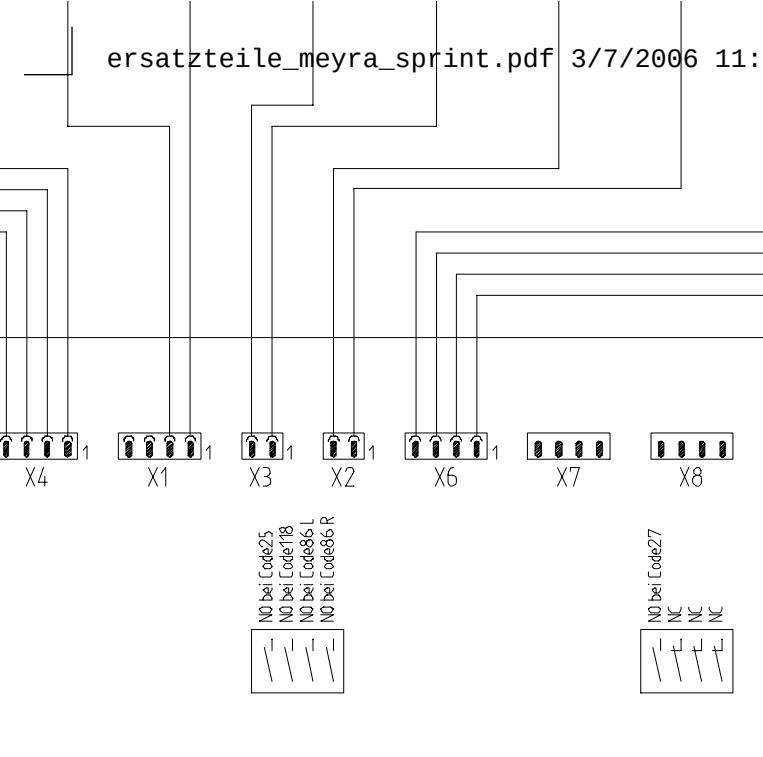

bei Code25, 86, 118 ·
4-fach Verstellung

bei Code27 :
7-fach Verstellung

Verstellgehaeuse mont.

